



VOLVO XC60

QUICK GUIDE

WEB EDITION



¡BIENVENIDO A SU NUEVO VOLVO!

Familiarizarse con su automóvil nuevo es una experiencia muy interesante.


Un buen repaso a esta Quick Guide hará que su nuevo Volvo le guste aún más. En el manual de instrucciones encontrará información detallada.

Los textos de advertencia y otra información importante sólo constan en el manual de instrucciones, no en esta guía. El manual de instrucciones contiene la información más actual.

Los equipamientos opcionales están señalados con un asterisco (*).

En www.volvocars.com encontrará más información relacionada con su automóvil.

MANDO A DISTANCIA, PCC – COMUNICADOR PERSONAL CON EL AUTOMÓVIL*, CON CONDUCCIÓN SIN LLAVE

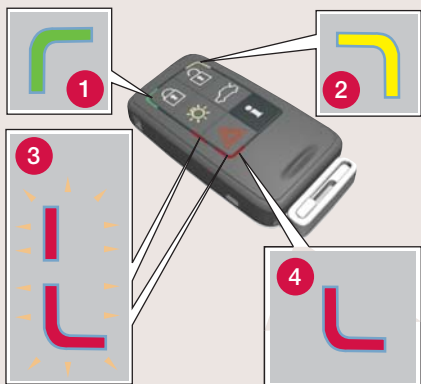

Sólo para PCC

- 1 Luz verde:** El automóvil está cerrado.
- 2 Luz amarilla:** El automóvil está abierto.
- 3 Luz roja intermitente:** Puede haber una persona dentro del vehículo.
- 4 Luz roja:** La alarma ha estado activada.

i La información sobre el automóvil se puede obtener en un radio de 20 m: Pulse el botón y espere 7 segundos.

Si pulsa el botón fuera del radio de cobertura, aparecerá el estatus almacenado la última vez en la memoria.

Cierra las puertas y el portón trasero y conecta la alarma*.

Abre las puertas^A y el portón trasero y desconecta la alarma.

Desbloquea el portón trasero – sin abrirlo.^B

Luz de aproximación en los retrovisores*, en el habitáculo, en el piso y en la matrícula. Los intermitentes y las luces de estacionamiento se encienden.

El botón "Pánico" – se mantiene presionado unos 3 segundos en una situación de emergencia para activar la alarma.

^A El automóvil vuelve a cerrarse automáticamente si no se abre una puerta o el portón trasero durante 2 minutos después de pulsar el botón de apertura.

^B Automóviles con portón trasero accionado eléctricamente – el portón se abre.


IMPORTANTE

Con el sistema "keyless drive", basta con que el PCC esté dentro del vehículo. Llévelo, por ejemplo, en el bolsillo cuando se acerca o se aleja del automóvil o mientras conduce.

El automóvil se abre al poner la mano en el tirador de una de las puertas.

Tras aparcar el automóvil, no tiene más que pulsar el botón situado en el exterior de la puerta para cerrar el vehículo.

CITY SAFETY

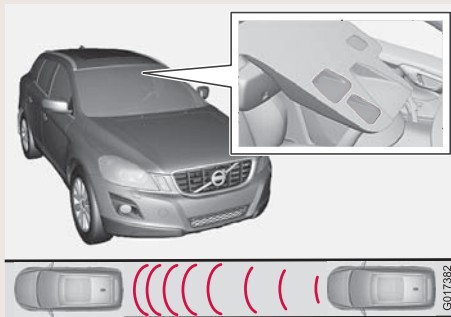

City Safety™ es una función que ayuda al conductor a evitar colisiones, por ejemplo en caso de embotellamientos, en los que los cambios del tráfico que circula por delante combinados con la falta de atención pueden ocasionar una colisión.

City Safety™ está activo a velocidades de

hasta 30 km/h y ayuda al conductor, frenando automáticamente el automóvil para mitigar y, en algunos casos, evitar por completo una colisión. Cuando la función se activa y los frenos encienden las luces de freno, la pantalla del panel de instrumentos presenta un mensaje para informar de que la función está o ha estado activada.

PRECAUCIÓN

- No mire nunca directamente en el sensor láser del parabrisas (marcado en rojo en la ilustración) a una distancia de 100 mm o inferior. Lea más en el libro de instrucciones.




ARRANQUE



1 Coloque el mando a distancia en la cerradura de contacto.^A



2 Apriete ligeramente el mando a distancia para que entre automáticamente.

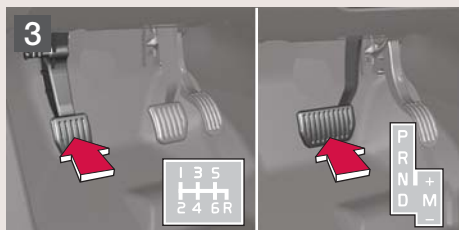

3 Pise el pedal de embrague o de freno.



4 Pulse el botón START/STOP/ENGINE para arrancar el motor^B.

^ANo es necesario para la función "conducción sin llave", es suficiente con que el PCC se encuentre en el automóvil, por ejemplo en un compartimento de almacenaje.

^B Tras arrancar en frío, el régimen de ralentí puede acelerarse durante un instante.

APAGAR EL MOTOR Y SACAR EL MANDO A DISTANCIA



1 Aparque el automóvil y pulse el botón START/STOP/ENGINE para apagar el motor.



2 Apriete ligeramente el mando a distancia para que salga automáticamente. El selector de marchas debe estar en la posición P.

CUIDADO DEL CUERO



La tapicería de cuero requiere una limpieza periódica. Aplique un producto de tratamiento de cuero entre 1 y 4 veces por año o en caso necesario. Los productos de tratamiento de cuero pueden adquirirse en el concesionario Volvo.

BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*



Si el indicador luminoso BLIS se enciende sin que haya ningún vehículo en el ángulo muerto, esto puede deberse, por ejemplo, a reflejos procedentes del firme mojado o al efecto del sol bajo en la cámara. En caso de fallo del sistema, la pantalla presenta el texto **Sist. áng.muerto Revisión neces.**



1 Pulse para **CONECTAR/DESCONECTAR**

Gire para ajustar el volumen de sonido

El volumen de radio, TP, manos libres* y RTI se puede memorizar individualmente hasta la próxima vez que se utilicen.

2 Seleccione **AM, FM1, FM2, CD** o **MODE**.

Utilice **MODE** para activar la conexión **AUX^A** y para ajustar el volumen de la fuente de sonido **AUX**.

3 Ajuste la imagen de sonido

Pulse el botón para seleccionar **GRAVES, AGUDOS, FADER, BALANCE, Dolby Pro Logic II*** o **SUBWOOFER***.

Gire el mando para ajustar.

^A Entrada AUX prevista, por ejemplo, para un reproductor de MP3 (cuyo sonido queda mejor con el volumen intermedio).

RADIO

3 Gire el mando para seleccionar una emisora de radio

4 Busque una emisora con las flechas izquierda/derecha. Almacene hasta 20 emisoras manteniendo pulsado **0-9** en **FM1** y **0-9** en **FM2**; el almacenamiento de la emisora se confirma en la pantalla.

5 Memorice las 10 estaciones más potentes

Pulse **AUTO** durante unos 2 segundos.

En la pantalla aparece el texto Memorización autom. mientras está en marcha la exploración.

Seleccione después **0-9** para escuchar una de las emisoras de radio almacenadas.

CD

4 Cambie la pista del CD con la flecha izquierda/derecha o gire (3).

Seleccione el **CD*** con la flecha arriba/abajo.

6 Expulsión del CD

Pulse para expulsar el disco CD.

Mantenga pulsado el botón para expulsar todos los CDs del cargador*.


7 Cargador*. Seleccione CD 1-6.

AUX Y USB* (p. ej. iPod®)

En las entradas **AUX** o **USB** de la consola central puede conectarse un **iPod®** o un reproductor de **MP3** al sistema de información y entretenimiento del automóvil.

SISTEMA DE RADIO - DAB*

DAB (Recepción de Audio Digital) es un sistema de emisión digital para radio que proporciona radio de alta calidad y más canales.

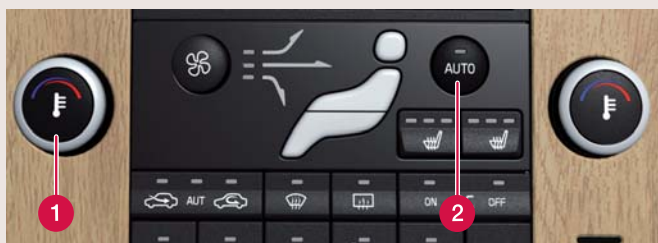

REGULACIÓN AUTOMÁTICA

En el modo **AUTO**, el sistema ECC controla todas las funciones de manera automática, lo que facilita el manejo del automóvil con una calidad de aire óptima.

1 Temperatura

Gire los mandos para seleccionar la temperatura deseada. La temperatura seleccionada se muestra en la pantalla.

2 **Pulse AUTO** para regular de forma automática la temperatura y las demás funciones.

REGULACIÓN MANUAL



Velocidad del ventilador



Distribución del aire



Desempañador para desempañar rápidamente el parabrisas y las ventanillas laterales.



Sistema de calidad de aire. Desconectado/AUT/Recirculación.



Aire acondicionado conectado/desconectado



Desempañador de la luneta trasera y los retrovisores exteriores. Cierre automático.

COMPARTIMENTOS, TOMAS DE 12 VYTOMA AUX





Para que funcionen las tomas de 12 V, la llave debe de estar como mínimo en la posición **I**. La toma de 12 V situada en el lado derecho del compartimento de carga está siempre activada.



IMPORTANTE

El uso de la toma de 12 V del compartimento de carga puede descargar la batería de arranque.

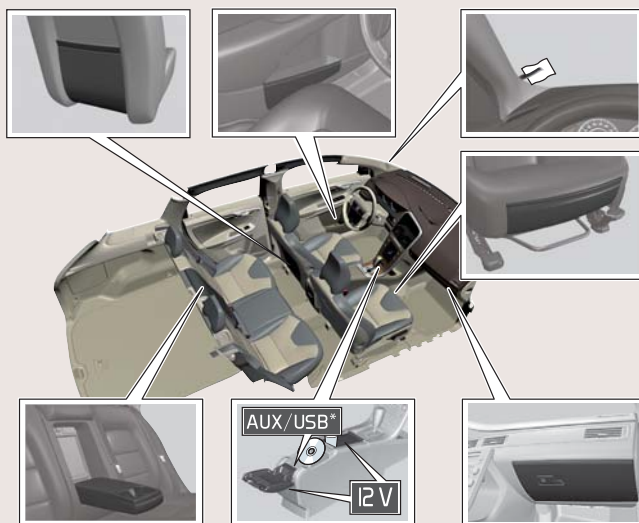

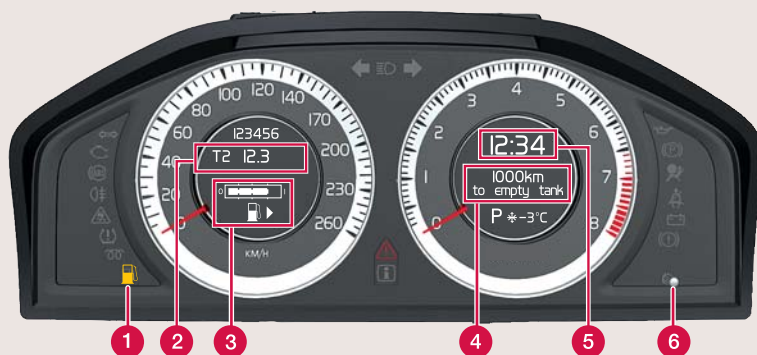

1 Bajo nivel de combustible

Cuando el símbolo se enciende, el nivel de combustible en el depósito es bajo; reposte combustible lo más pronto posible

2 Cuentakilómetros parciales

El automóvil está provisto de dos cuentakilómetros parciales independientes, **T1** y **T2**, que están siempre activados. Para alternar entre **T1** y **T2** y ponerlos a cero, véase el botón (6).

3 Indicador de combustible

La flecha indica el lado en que está colocada la tapa del depósito.

4 Trayecto hasta depósito vacío

Gire la rueda selectora (8) para ver el trayecto aproximado hasta depósito vacío.



5 Reloj

Gire el mando (6) en sentido horario o contrahorario para programar el reloj.

6 Mando con varias funciones. Una pulsación larga repone a cero el cuentakilómetros parcial activado. Una **pulsación breve** cambia entre **T1** y **T2**

Gire para ajustar el reloj.

7 Pulse el mando para leer mensajes en la pantalla.

Vuelva a **pulsar el mando** para apagar el mensaje.

8 Centro de Información Electrónico


Seleccione la función que desee con la rueda selectora.

9 Repone la función seleccionada en el ordenador de a bordo.

! IMPORTANTE

"Kilómetros hasta depósito vacío" es un cálculo aproximado del trayecto posible tomando como base condiciones anteriores.

AJUSTAR EL VOLANTE

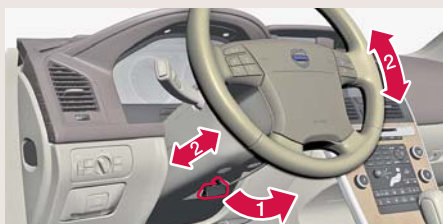

¡PRECAUCIÓN! Ajuste el volante antes de iniciar la marcha y nunca mientras conduce.

REPOSTAJE




Pulse el botón para abrir la tapa del depósito.


MANDO DE LAS LUCES



1. Ráfaga de luces largas.
2. Cambie entre luz larga/luz de cruce.


Iluminación de la pantalla y los instrumentos


 **Luces antiniebla delanteras** (delanteras)

 **Luz antiniebla** (trasera, sólo lado del conductor)

0 **Luz de cruce automática.** La ráfaga de luces largas funciona pero no puede fijarse la luz larga.

 **Luces de estacionamiento**

 **Luz de cruce.** La luz de cruce se apaga cuando se desconecta el encendido del automóvil. La luz de cruce puede activarse con la palanca.

 **Ajuste de altura de las luces, luces de cruce.** Automático con luces Bi-Xenon*.

SISTEMA DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR*



Para ayudar al conductor a frenar a tiempo, a mantener la distancia de seguridad o a estar bien situado en la calzada, el automóvil puede estar equipado con varios sistemas:

- Control de velocidad constante adaptativo*
- Control de distancia de seguridad*
- Aviso de colisión con sistema de frenado automático*
- Driver Alert System*

BLUETOOTH*









1. Hacer que el teléfono móvil sea detectable/visible
2. Mantenga pulsado el botón **PHONE** del equipo de sonido
3. Seleccione **Añadir teléfono** en la pantalla del equipo de sonido
4. Seleccione el teléfono que desea conectar
5. Introduzca las cifras que aparecen en la pantalla del equipo de sonido en el teclado del teléfono móvil

TECHO PANORÁMICO DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO*



La primera pulsación en el mando acciona la cortinilla, la segunda, el techo panorámico. En caso de accionamiento manual, la cortinilla debe estar en la posición de apertura máxima para poder maniobrar el techo. En posición

de ventilación la cortinilla se abre/cierra automáticamente.

- 1  Apertura automática máxima
- 2  Apertura manual
- 3  Cierre manual
- 4  Cierre automático máximo
- 5  Apertura, posición de ventilación
- 6  Cierre, posición de ventilación

POSICIONES DE LA LLAVE (0 Y I)



El pedal de embrague/freno **no** debe estar pisado.

CON MANDO A DISTANCIA

POSICIÓN 0



POSICIÓN I



El equipo de sonido y la iluminación del habitáculo funcionan sea cual sea de la posición de la llave.


- 0** Iluminación de instrumentos/reloj, el bloqueo del volante se abre.
- I** Techo panorámico*, elevallas, ventilador, ECC, limpiaparabrisas, toma de 12 V en la consola central, RTI.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO



Aplicación

- 1** Pulse el botón.

 La lámpara destella hasta que el freno de estacionamiento está completamente aplicado, tras lo cual se enciende con luz continua.

Desconexión

Llave en la posición **0** o **I**.
Pise el pedal de embrague o el pedal de freno.

- 2** Saque el botón.

Desconexión automática


Introduzca una marcha y acelere. (En automóviles con caja de cambios automática, el conductor debe llevar puesto el cinturón de seguridad.)

AJUSTE DEL ASIENTO DELANTERO



- 1** Soporte lumbar
- 2** Inclinación del soporte lumbar
- 3** Subir/bajar el asiento
- 4** Parte delantera de la almohadilla del asiento subir/bajar
- 5** Hacia adelante/hacia atrás

PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO*

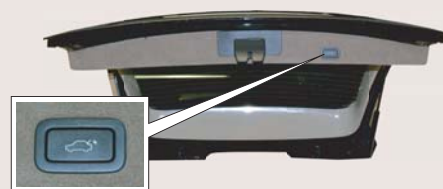

Apertura

Mantenga pulsado el botón del portón trasero en el panel de iluminación o el mando a distancia hasta que el portón comience a abrirse o pulse ligeramente en el pulsador de goma situado debajo del tirador y levante el portón.

Cierre

Pulse el botón del portón trasero o cierre el portón manualmente.