

Start av värmare

OBS! Glöm ej att ställa in fordonets värmereglage på max.


Värmaren startas med digitalur.

Parkeringsvärmartidur


Med denna funktion ställer man in **den tid då värmaren skall starta** för att man skall kunna köra iväg med varm bil.

Tre oberoende tider kan ställas in, tex en morgon-, en lunch- och en kvällstid.


Direktstart av parkeringsvärmare

Om man kommer till en kall bil och vill starta parkeringsvärmaren direkt, så trycker man in -knappen. Då lysdioden tänds startar parkeringsvärmaren och går i 60 minuter. När värmaren är i gång blinkar lysdioden (7) i uret. Samtidigt övergår uret från normal klockfunktion till att visa återstående tid innan parkeringsvärmaren stängs av.

Avstängning av parkeringsvärmare

Värmaren stängs av genom att trycka på -knappen.

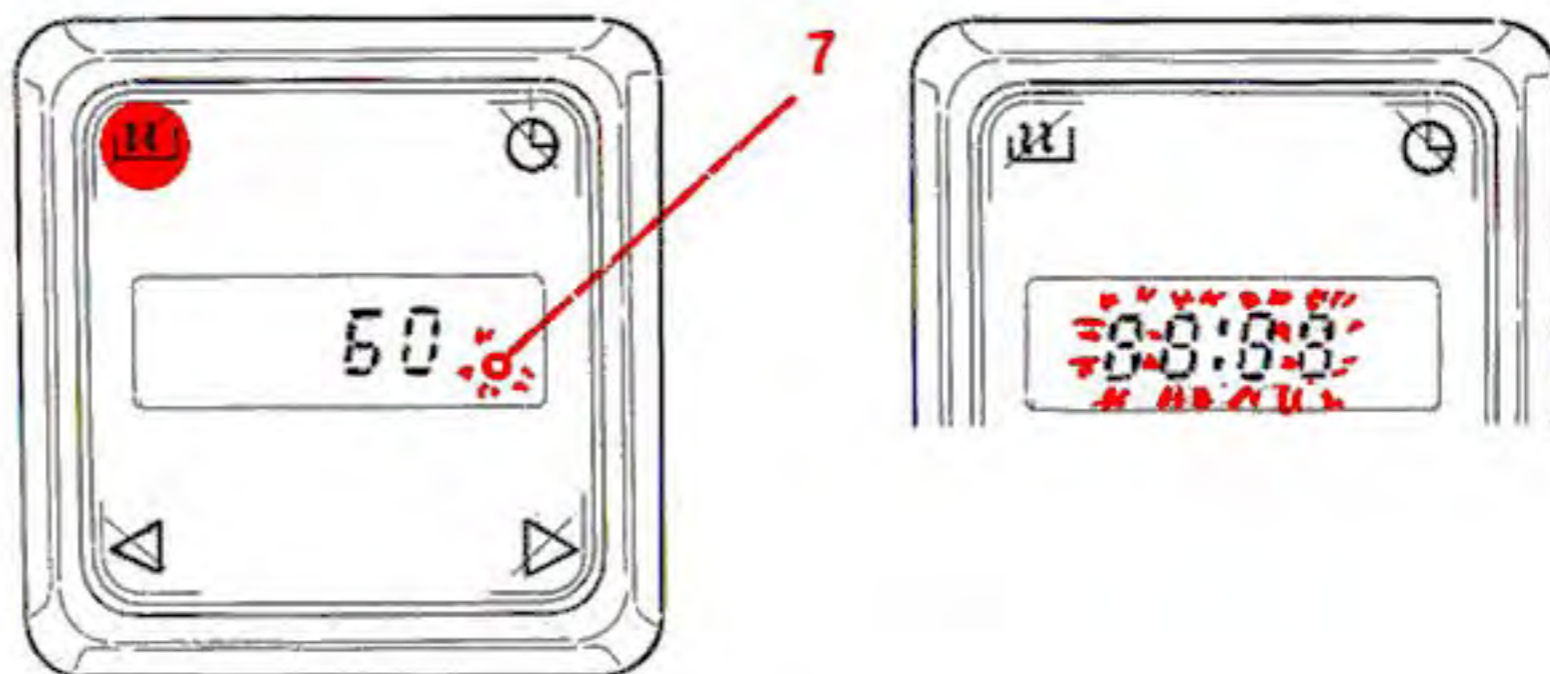


OBS! Blinkar uret 8888 har ett strömavbrott inträffat och alla förprogramerade funktioner har raderats.




Här beskrivs standardtiduret.

För andra värmartidur se resp. separat anvisning.

Inställning av parkeringsvärmartidur

Tryck på  och första indikationsdioden börjar lysa. Önskad starttid ställs in genom att trycka på  respektive .


Tryck på  och nästa indikationsdiod tänds. Nästa starttid kan nu ställas in osv.

Totalt tre inställningstider finns tillgängliga.

Lysande diod markerar att starttid är programmerad.



Endast vid programmerad start av värmaren.

Värmareuret kan aktiveras efter varje användning genom att trycka .

I annat fall startar värmaren ej vid nästa programmerade tid.



Digitalklocka, sifferindikator

Sifferindikatorn tänds när tändningen slås till och visar tiden.

Vid frånslagen tändning slocknar tidangivelsen efter ca 20 sekunder.

OBS! Blinkar uret 8888 har ett strömavbrott inträffat och alla förprogrammerade funktioner har raderats. Uret skall då programmeras på nytt.

Inställning av digitalklockan

För att **ställa klockan** gör man på följande sätt:

- Tryck knappen (5) under uret framåt (mot dig) och ställ samtidigt in aktuell tid med hjälp av tidsinställning framåt (3) resp. tidsinställning bakåt (4).

Digitalklockan är mikrodatorstyrd. Klockan är försedd med följande funktioner:

- Digitalklocka med 24 timmars visning
- Manuell start och avstängning av värmarer
- Parkeringsvärmare med 3 st oberoende inställningstider

Digitaalikello, numerotaulu

Numerotauluun sytty valo, kun sytytys kytketään päälle ja siitä näkyy silloin kellonaika.


Kun sytytys kytketään pois päältä, sammuu ajannäyttö n. 20 sekunnin kuluttua.

HUOM! Jos 8888 vilkkuu näyttörudussa, merkitsee se sitä, että virta on ollut katkaistuna ja kaikki kelloon ohjelmoidut toiminnot ovat pyyhkiytyneet muistista. Kello on ohjelmoitava tällaisessa tapauksessa uudelleen.

Digitaalikellon säätäminen

Kellonajan asettaminen suoritetaan seuraavasti:


- Paina kellon alla olevaa nuppia (5) eteenpäin (itseesi päin) ja aseta oikea kellonaika samanaikaisesti ajansäätöpainikkeiden avulla, teenpäin (3) ja taaksepäin (4).

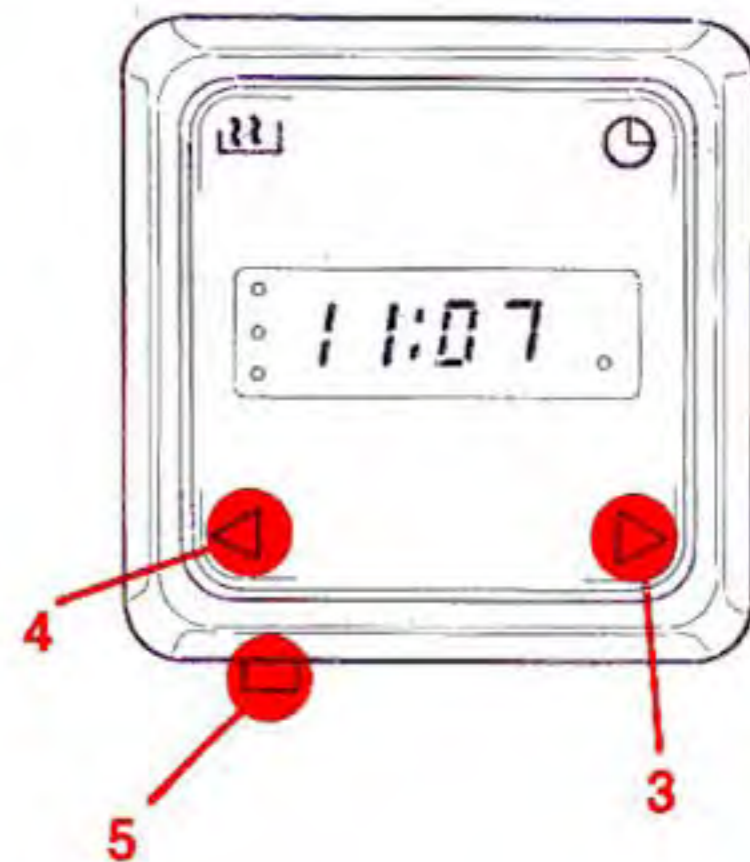

Digitaalikello on mikrotietokoneen ohjaama. Kellossa on seuraavat toiminnot:

- Digitaalikello, jossa on 24 tunnin näyttö
- Lämmittimen käsihallintainen päälle/päältä -kytkin.
- Pysäköintilämmitin, johon voidaan viritellä kolme toisistaan riippumatonta aikaa.

- 1 Manuell start och avstängning av värme
- 2 Förinställning, starttider - värme
- 3 Tidsinställning, framåt
- 4 Tidsinställning, bakåt
- 5 Justeringsknapp för normalt看
- 6 Indikator diod för inställda starttider
- 7 Lysdiod som markerar att värmen är igång.
- 8 Sifferindikator
 - Normaltid (klockfunktion)
 - Inställd starttid
 - Återstående gångtid, värmare

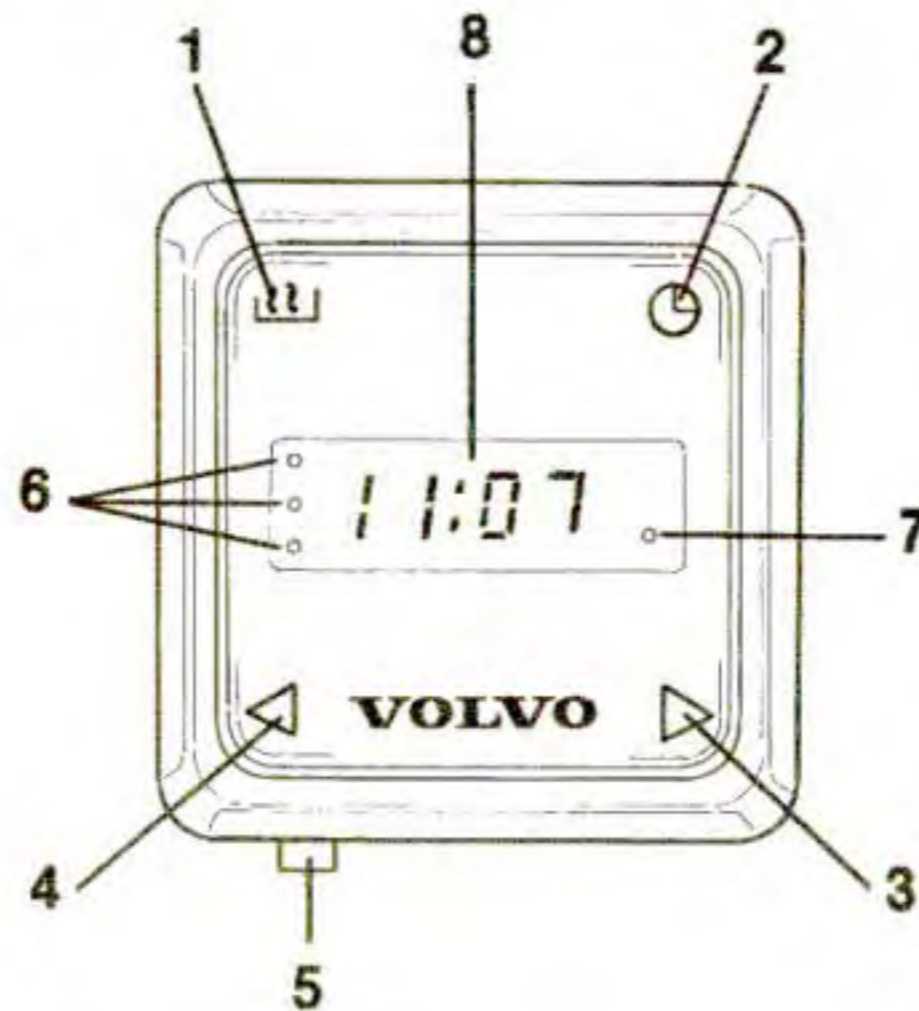

- 1 Manuelle Ein- und Abschaltung der Heizung
- 2 Voreinstellung, Startzeiten - Heizung
- 3 Zeiteinstellung, vorwärts
- 4 Zeiteinstellung, rückwärts
- 5 Einstelltaste für Normalzeit
- 6 Anzeigediod für einstellbare Startzeiten
- 7 Leuchtdiode, die den Betrieb der Heizung anzeigt.
- 8 Zifferanzeige
 - Normalzeit (Uhrfunktion)
 - Eingestellte Startzeit
 - Restliche Betriebszeit der Heizung

- 1 Käsihallintainen lämmittimen käyttökytkin päälle/päältä
- 2 Käynnistysaikojen viritys - lämmitin
- 3 Kellonajan säätö eteenpäin
- 4 Kellonajan säätö taaksepäin
- 5 Kellonajan asetusnappi
- 6 Säädettyjen käynnistysaikojen merkkivalo
- 7 Valo, joka ilmoittaa että lämmitin on käynnissä
- 8 Numerotaulu
 - Kellonaika
 - Säädetty käynnistymisaika
 - Jäljellä oleva lämmittimen käyntiaika

- 1 Manual heater ON/OFF
- 2 Pre-selection, starting time - heater
- 3 Time setting, forwards
- 4 Time setting, backwards
- 5 Basic time setting button
- 6 LED for pre-set starting times
- 7 LED, flashes when the heater runs.
- 8 Display
 - Basic time (clock function)
 - Set starting time
 - Remaining heater operating time

- 1 Mise en marche et arrêt manuels du chauffage
- 2 Sélection, heure de mise en marche - chauffage
- 3 Réglage de l'heure, en avant
- 4 Réglage de l'heure, en arrière
- 5 Bouton de réglage pour heure normale
- 6 Diode indicatrice pour les heures sélectionnées de mise en marche
- 7 Diode lumineuse indiquant que le chauffage est en marche
- 8 Afficheur
 - Heure normale (montre)
 - Heure de mise en marche sélectionnée
 - Durée de chauffage restante